


MONTAGEM - CANOTE DO SELIM

CALOI

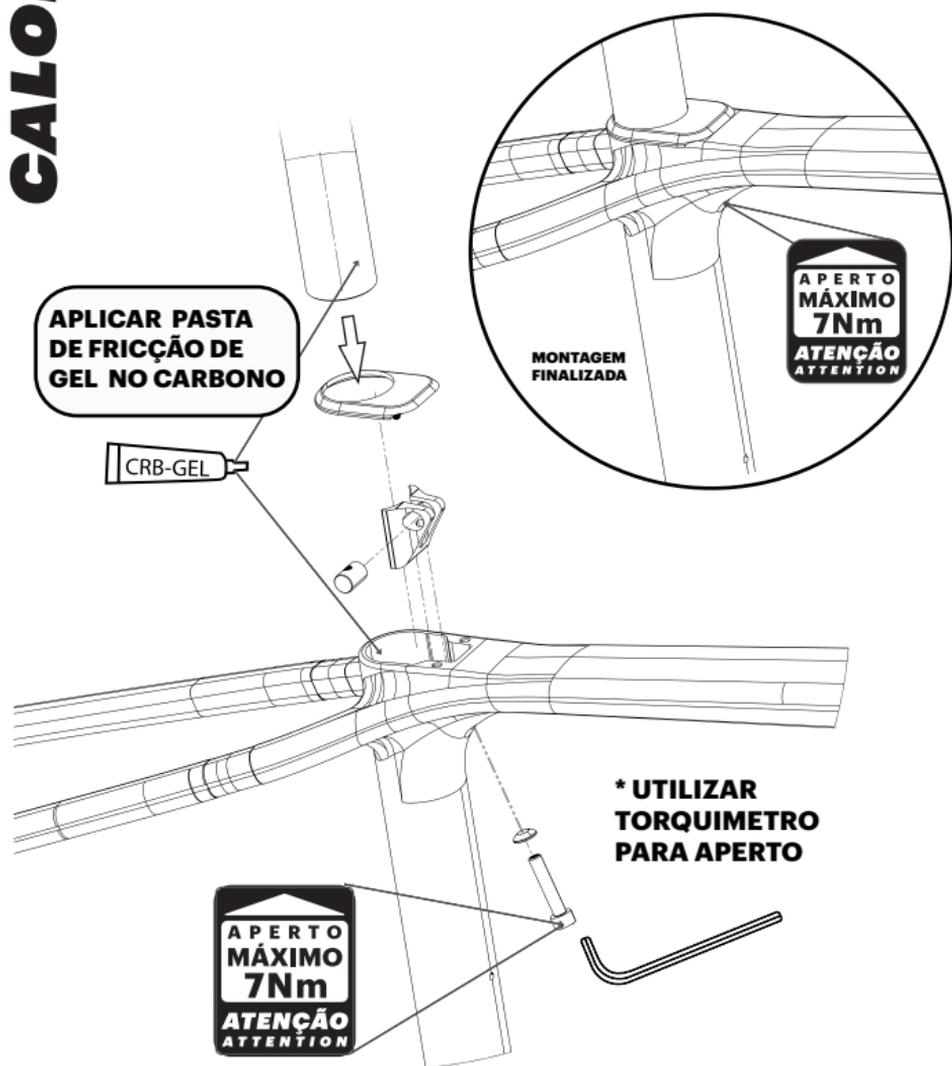

Periodicamente faça uma revisão na fixação do canote do selim:

Retire o canote do selim do quadro, limpe o local e canote com um pano limpo e seco removendo todo material de graxa ou gel. Não utilizar solvente ou qualquer outro produto que possa danificar o quadro.

Inspeccione cuidadosamente o tubo do selim e canote para verificar se não tem algum dano no local (por exemplo rachaduras, trincas ou arranhões). Se observado algum dano, não montar e substituir o componente por um novo.

Faça a montagem do canote conforme indicado na ilustração, utilizando corretamente o gel adequado para quadro de carbono e respeitando o torque máximo do parafuso de fixação.

Obs.: Sempre respeite o torque indicado e antes de pedalar certifique que todo o conjunto esteja bem fixado.

ELITE CARBON