


Introdução

Montagem de Bagageiro e paralama.

Ferramentas necessárias para a montagem:
Chaves: T4, T5, boca 8, boca 10, philips e fenda

*As ferramentas não acompanham o kit da bicicleta.
A montagem deve ser feita por um profissional.

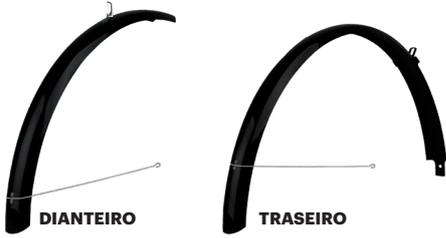

Passo 1 - PARALAMA DIANTEIRO

1 Fixe as hastes do paralama em ambos os lados do garfo conforme indicado na imagem.

2 Fixe a alça superior do paralama no furo já existente no quadro conforme indicado na imagem.

2.1 Equipped, fixação feita pela parte traseira do garfo da suspensão. **2.2** Quadro Urbam fixação feita pela parte frontal do garfo.



*Ajuste o paralama de modo que este não tenha contato com o pneu.

Passo 1 - PARALAMA TRASEIRO

1 Fixe as hastes do paralama em ambos os lados do quadro da bicicleta conforme indicado na imagem.




A fixação das hastes do paralama traseiro são realizadas conforme a seguinte ordem:
Parafuso + Arruela (Os mesmos rosqueiam no próprio quadro)



Passo 2 - PARALAMA TRASEIRO

1 A fixação inferior do paralama traseiro fica localizada na travessa da rabeira inferior, próximo ao movimento central da bicicleta.

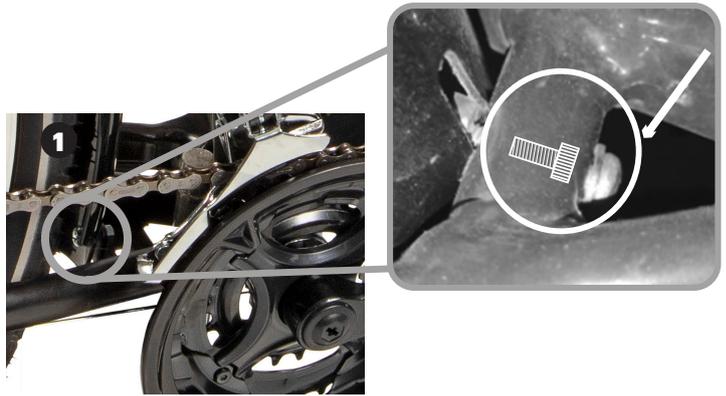

Passo 3 - PARALAMA TRASEIRO


A fixação superior do paralama traseiro fica localizada na rabeira superior, e é fixada conforme a seguinte ordem:

1 Primeiramente é necessário fazer a dobra da chapa de fixação de modo que ela acompanhe a curvatura do paralama.

2 Após a etapa 1, dobrar as abas laterias para a parte interna do paralama de modo que esta abrace toda a superfície lateral do paralama como indicado na imagem.

3 Fixar a alça da chapa junto com a travessa de apoio do bageiro conforme indicado na imagem.

*Ajuste o paralama de modo que este não tenha contato com o pneu.

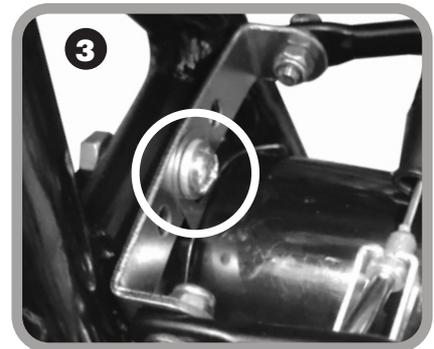

***TORQUE DE APERTO PARA TODOS OS PARAFUSOS 4-5Nm**

Passo 1


Posicione as hastes e monte a estrutura do bagageiro conforme a foto indicada abaixo, posicionando os parafusos nos locais indicados



*Os parafusos devem ser montados com a cabeça para a parte externa da bike.

Passo 2

Apos a montagem da estrutura, fixar a chapa de apoio no quadro conforme indicado no 1.

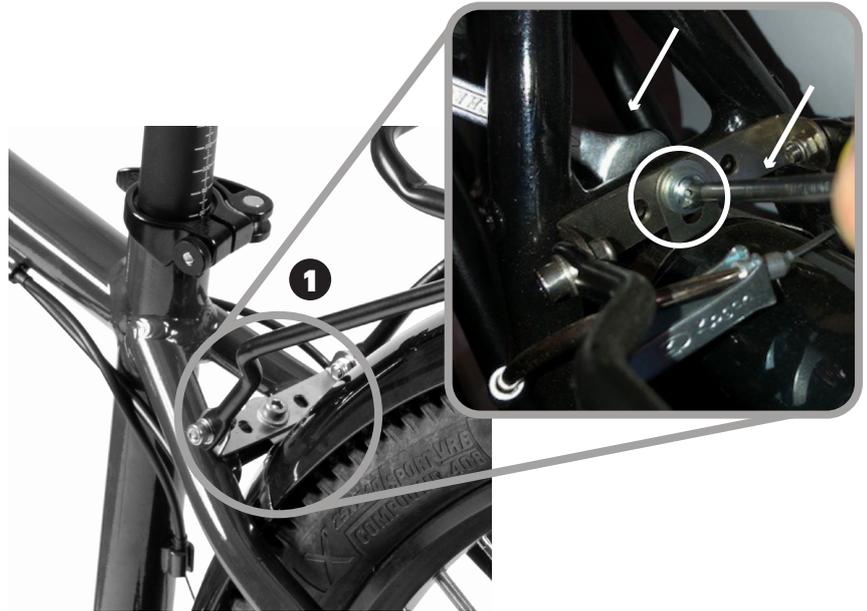

Passo 3

1 Após a fixação da travessa, posicione o bagageiro no quadro.

2 Ajuste as hastes de fixação da rabeira superior com curvatura voltada para a parte externa da bike, e fixe as na travessa conforme indicado na foto.

3 Fixe a chapa perfurada no quadro conforme indicado na imagem abaixo.

4 Fixe o bagageiro na chapa perfurada ajustando a altura adequada para que não encoste no paralamas.

