


Freio Tambor:

1

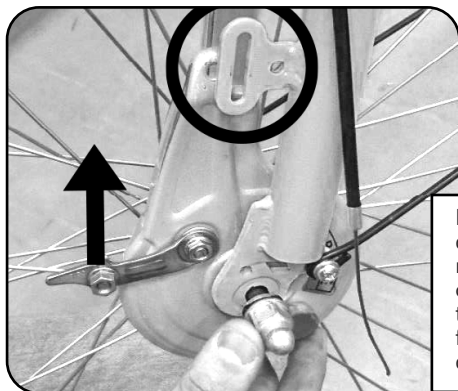


Inserir roda no quadro ou garfo, mantendo sempre o freio tambor por tras do suporte de fixação soldado no quadro/garfo.

2



Posicionar suporte de fixação do condute de freio por tras do frei tambor.

3

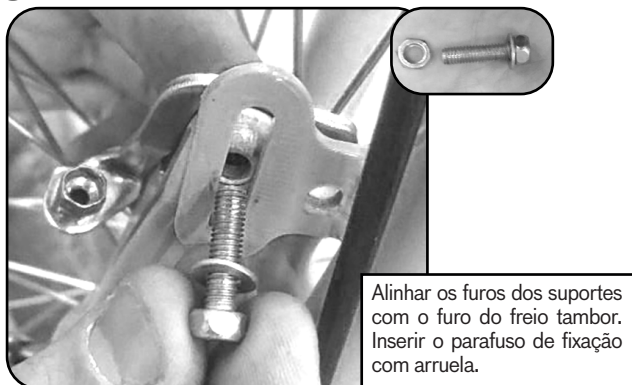


Alinhar os furos dos suportes com o furo do freio tambor. Inserir o parafuso de fixação com arruela.

4



inserir porca no parafuso de fixação. Utilizar chave 10mm para aplicar o torque na porca travando o parafuso com

5

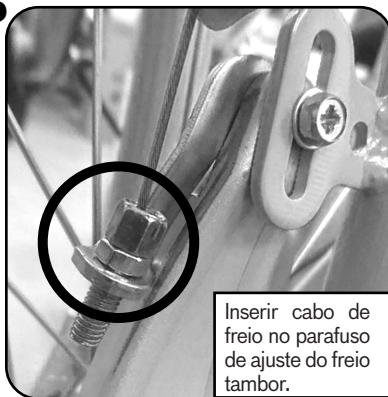


Inserir cabo de freio no parafuso de ajuste do freio tambor.

6



Inserir cabo por dentro da mola de retorno, até que amola toque no parafuso de juste do cabo de freio.

7

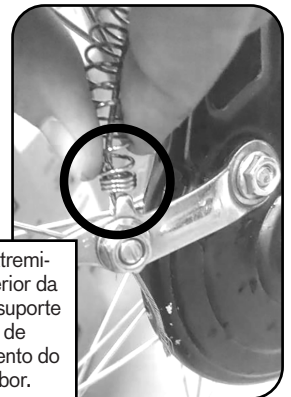

Inserir extremidade inferior da mola no suporte do braço de acionamento do freio tambor.

8



Inserir cabo de freio po dentro do parafuso de fixação do freio tambor.


9



Forçar ligeiramente o braço de acionamento do freio tambor para cima. Utilizar chave 10mm para fixar o cabo de freio girando a no

Cesto :

furos:

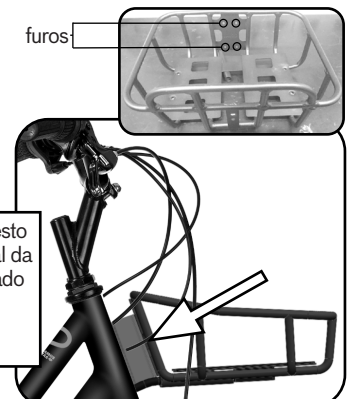

Posicione o cesto na parte frontal da bicicleta alinhado com os furos do cabeçote e parafuse